

SyncMaster 720B/720T/920T









Notacional Almentação Instalação Limpeza Outros

Lela as seguintes instruções de segurança, uma vez que foram concebidas para evitar danos em bens e lesões em utilizadores.

Aviso / Atenção



O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou danos no equipamento.

Convenções de Notação



Proibido



É importante ler e compreender



Não desmonte



Desligue a ficha da tomada



Não toque



Ligação de terra para evitar choque eléctrico

Notacional Alimentação Instalação Limpeza Outros

Símbolos



Quando não for utilizado durante largos períodos de tempo, defina o seu PC para DPMS. Se utiliza uma protecção de ecrã, defina-o com o modo de ecrã activo.

Não utilize uma ficha danificada ou solta.

• Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.





- Não retire a ficha pelo cabo nem toque na mesma com as mãos molhadas.
 - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- Utilize uma ficha e uma tomada devidamente ligadas à terra.
 - Uma ligação de terra deficiente pode causar choque eléctrico ou danos no equipamento.



- Não dobre excessivamente a ficha ou o cabo nem coloque objectos pesados sobre os mesmos, pois poderá resultar em danos.
 - O n\u00e3o cumprimento desta instru\u00ac\u00e3o pode causar choque el\u00e9ctrico ou inc\u00e9ndio.



- Não ligue demasiadas extensões ou fichas a uma tomada.
 - Pode provocar um incêndio.

Notacional Alimentação Instalação Limpeza Outros

Energia



- 📮 Coloque o monitor num local com pouca humidade e o mínimo de pó.
 - Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio no interior do monitor.



- Não deixe cair o monitor ao mudá-lo de local.
 - Pode causar danos materiais ou corporais.



- Coloque o monitor numa superfície plana e estável.
 - Se cair, o monitor pode causar lesões corporais.



- Pouse o monitor com cuidado.
 - Pode estar danificado ou partido.



- Não coloque o monitor com o ecrã virado para baixo.
 - A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode estar danificada.



- A instalação de um suporte de parede tem de ser efectuada por um profis sional qualificado.
 - A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões.
 - Utilize sempre o dispositivo de montagem especificado no manual do proprietário.



- Deixe um espaço para ventilação entre o produto e a parede.
 - Má ventilação pode fazer com que a temperatura interior aumente e provocar um incêndio.

Notacional Alimentação Instalação Limpeza Outros

Ins tala ção




Quando limpar a caixa do monitor ou a superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD), utilize um pano macio ligeiramente húmido.



- Não pulverize o detergente directamente no monitor.
 - Pode causar danos, choque el éctrico ou incêndio.



- Utilize o detergente recomendado com um pano macio.
- Se o conector entre a ficha e o pino estiver com poeira ou sujo, limpe-o correctamente com um pano seco.

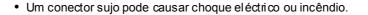





- Contacte um Centro de Assistência ou Centro de Clientes para fins de limpeza interior uma vez por ano.
 - Mantenha o interior do produto limpo. A poeira acumulada no interior durante um longo per íodo de tempo pode provocar mau funcionamento ou um incêndio.

Notacional Alimentação Instalação Limpeza Outros





- Não retire a tampa (ou a parte de trás). No interior, não existem peças que pos sam ser reparadas pelo utilizador.
 - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.
 - As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.



- Se o monitor não estiver a funcionar normalmente em particular, se emitir sons ou odores estranhos - desligue-o imediatamente e contacte um representante autorizado ou centro de assistência.
 - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não permita que água pingue em cima do monitor ou que este seja exposto a humidade.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
 - De modo especial, evite utilizar o monitor perto de água ou no exterior, onde poderá estar exposto a neve ou chuva.



- Se o monitor cair ou se a caixa ficar danificada, desligue o monitor e o fio de alimentação.
 - O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.
 - Em seguida, contacte o centro de assistência.



- Mante nha a alimentação desligada quando ocorrerem trovoadas e relâmpagos ou quando o monitor não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.
- Mante nha a alimentação desligada quando ocorrerem trovoadas e relâmpagos ou quando o monitor não for utilizado durante um longo período de tempo.



 O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.



Não tente mover o monitor puxando o respectivo cabo.

 Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



Não tape as aberturas de ventilação da caixa do monitor.

• Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.



Não coloque recipientes com água, produtos químicos ou pequenos objectos de metal no monitor.

- Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque el éctrico ou um incêndio.
- Se uma substância estranha entrar no monitor, desligue o fio de alimentacão e contacte o centro de assistência.



Não utilize nem guarde substâncias inflamáveis próximo do monitor.

• Pode causar explosão ou incêndio.



Nunca insira um objecto metálico nas aberturas do monitor.

• Pode causar choque eléctrico, incêndio ou lesão.



Não insira objectos de metal, tais como utensílios, arame ou brocas ou itens que se incendeiem facilmente, tais como pedaços de papel ou fósforos, na ventilação ou nas portas dos auscultadores ou A/V no monitor.

- Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque el éctrico ou um incêndio.
- Contacte sempre o centro de assistência se entrarem substâncias/objectos estranhos no monitor.



- Se olhar para um ecră fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.
 - Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.
- Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do suporte.



- Aplicar demasiada força pode fazer com que o monitor caia, provocando lesões
- A sua mão ou dedos podem ficar presos entre o monitor e o suporte, provocando lesões.



Ajusta a resolução e frequência para os níveis adequados ao modelo.

 Níveis de resolução e de frequência inadequados podem danificar a visão do utilizador.

Ecrã 15 - 1024 X 768 Ecrã 17,19 - 1280 X 1024



Certifique-se de que adaptador não deve estar em contacto com a água, não devendo, por isso, ficar molhado.

- Este procedimento pode provocar um mau funcionamento, choques eléctricos ou um incêndio.
- Não utilize o adaptador perto de água ou no exterior, em particular quando chover ou nevar.
- Certifique-se de que o adaptador não fica molhado quando limpa o chão com áqua.



Mantenha todos os adaptadores de alimentação afastados.

• Possível risco de incêndio.



- Mantenha o adaptador de alimentação a fastado de qualquer outra fonte de calor.
 - Possível risco de incêndio.



- Remova e deite fora o saco de plástico que envolve o adaptador de alimentação a ntes de o utilizar.
 - Possível risco de incêndio.



Mantenha sempre o adaptador de alimentação numa área bem ventilada.



- Mante nha o volume num nível adequado quando utilizar os auscultadores.
 - Níveis de volume demasiado altos podem danificar a audição.
- Mante nha o adaptador de alimentação a fastado de qualquer outra fonte de calor.







De modo a não e sforçar demasiado os olhos, faça uma pausa, de pelo menos cinco minutos, de hora a hora quando utilizar o monitor.



- Não utilize o monitor onde este possa estar exposto a fortes vibrações.
 - A exposição a fortes vibrações pode provocar riscos de incêndio e reduzir o tempo de vida útil do monitor.



- Quando mover o monitor, desligue o botão de alimentação e desligue o cabo de alimentação. Certifique-se de que todos os cabos, incluindo o cabo da antena e cabos que ligam a outros dispositivos, são desligados antes de mover o monitor.
 - Falha em desligar um cabo pode danificá-lo e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



SyncMaster 720B



Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor. Se faltar um artigo, ontacte o seu representante.

Desembalar

Parte frontal

Parte traseira



Monitor



Manual







Cartão de garantia Guia de Rápida Instalação (não está disponível em todos software Natural Color, os locais)

Manual do Utilizador, Controlador do software MagicTune™, software Pivot® Pro

Cable





Cabo de alimentação

Adaptador - DC

Pour le modèle Multimedia (Option)





mode lo multimédia

Cabos de Som

Desembalar Parte frontal Parte traseira

Frente



- 🐧 Botão Menu 🎹
- Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- Botão MagicBright [ዶ=]

MagicBright refere-se a uma nova funcionalidade do monitor que proporciona uma qualidade de apresentação no ecrã duas vezes melhor em termos de brilho e de nitidez do que a dos monitores existentes. Estão actualmente disponíveis seis modos diferentes. Cada modo tem o respectivo valor de brilho pré-configurado. Pode seleccionar facilmente uma de seis definições, bastando premir o botão de controlo MagicBright™.

1) Custom

Apesar de os valores serem cuidadosamente escolhidos pelos nossos técnicos, os valores pré-configurados podem não ser os mais adequados aos olhos do utilizador, dependendo das

preferências deste.

Se for este o caso, ajuste o Brilho e o Contraste utilizando o menu OSD.

2) Text: Brilho Normal

Para documentação ou trabalhos que envolvam texto complexo.

3) Internet: Brilho Médio

Para trabalhar com uma mistura de imagens, tais como texto e gráficos.

4) Game

Para ver e jogar jogos.

5) Sport

Para assistir a programas de televisão, tais como de desporto.

6) Movie: Alto Brilho

Para assistir a filmes, tais como em DVD ou Video CD.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

- 👩 Brightness button 🖺 Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.
- 👩 Botões de ajuste 🖭 🖹 Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar items do menu.

Ð.

Total SolutionUtilize este botão para aceder directamente à função de ajuste

automático.

Botão de ligar e desliga

Utilize este botão para ligar e desligar o monitor.

🚮 Indicador de energia 🛾 Indica o modo normal ou de poupança de energia.

Nota

Nota: Consulte a secção PowerSaver do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não necessita dele ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.

Desembalar

Parte frontal

Parte traseira

Parte de trás




(A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.)




15 pinos)



Como desligar um cabo

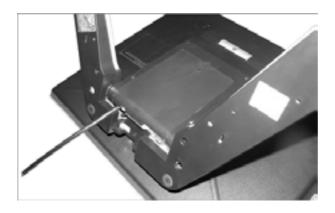


Terminal de ligação de alimentação CD (14V CD)

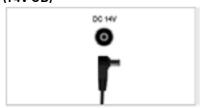

Este produto pode ser utilizado com 90 ~ 264. (A tensão é automaticamente ajustada pelo adaptador de alimentação.)

Terminal de ligação de áudio (mode lo multimédia /Option)

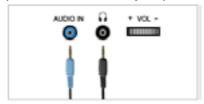

Termin al de ligação de áudio



Nota: Consulte a secção Ligação do Monitor para obter mais informação sobre as ligações dos cabos.



SyncMaster 720T/920T



Desembalar Parte frontal Parte traseira

Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor. Se faltar um artigo, ontacte o seu representante.



Monitor



Manual







Cartão de garantia Guia de Rápida Instalação (não está disponível em todos software Natural Color, os locais)

Manual do Utilizador, Controlador do software MagicTune™, software Pivot® Pro

Cable





Cabo de alimentação

Adaptador - DC

Pour le modèle Multimedia (Option)



mode lo multimédia





Cabos de Som

Desembalar Parte traseira Parte frontal

Frente



- 👔 Botão Menu 🎹
- Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- 🚹 Botão MagicBright 490

MagicBright refere-se a uma nova funcionalidade do monitor que proporciona uma qualidade de apresentação no ecrã duas vezes melhor em termos de brilho e de nitidez do que a dos monitores existentes. Estão actualmente disponíveis seis modos diferentes. Cada modo tem o respectivo valor de brilho pré-configurado. Pode seleccionar facilmente uma de seis definições, bastando premir o botão de controlo MagicBright™.

1) Custom

Apesar de os valores serem cuidadosamente escolhidos pelos nossos técnicos, os valores pré-configurados podem não ser os mais adequados aos olhos do utilizador, dependendo das

preferências deste.

Se for este o caso, ajuste o Brilho e o Contraste utilizando o menu OSD.

2) Text: Brilho Normal

Para documentação ou trabalhos que envolvam texto complexo.

3) Internet: Brilho Médio

Para trabalhar com uma mistura de imagens, tais como texto e ráficos.

4) Game

Para ver e jogar jogos.

5) Sport

Para assistir a programas de televisão, tais como de desporto.

6) Movie: Alto Brilho

Para assistir a filmes, tais como em DVD ou Video CD.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

- 👩 Brightness button 🖺 Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.
- Bot ões de ajuste ▼/¥ Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar items do menu.
- O Botão Enter [Œ] / Botão Source

Utilizado para seleccionar o menu OSD [Sair]. / Quando prime o botão Source [Fonte] e, em seguida, selecciona o sinal de vídeo enquanto o OSD está desactivado.(Quando o botão Source [Origem] é premido para alterar o modo de entrada, é apresentada uma mensagem no centro do ecrã para mostrar o modo actualmente seleccionado – sinal de entrada analógico ou digital.) **Nota:** Se seleccionar o modo Digital, tem de ligar o monitor à placa gráfica com uma porta digital utilizando o cabo DVI.

- 🚺 Botão Auto
- Utilize este botão para aceder directamente à função de ajuste automático.
- Botão de ligar e desliga
- Utilize este botão para ligar e desligar o monitor.
- 🚺 Indicador de energia


Indica o modo normal ou de poupança de energia.



Nota: Consulte a secção PowerSaver do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não necessita dele ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.

Desembalar Parte frontal Parte traseira

Parte de trás

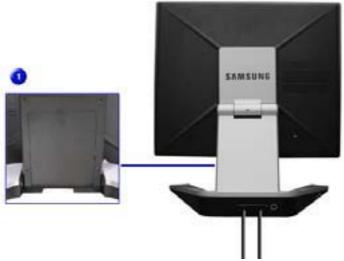

(A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.)


Terminal de conexão PC




Terminal de conexãp ao computador (D-SUB de 15 pinos)

Termin al de conexãp ao computador (DVI)

Como desligar os cabos

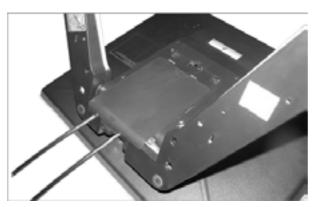


Terminal de ligação de alimentação CD (14V CD)

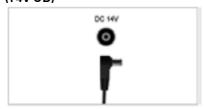

Este produto pode ser utilizado com 90 ~ 264. (A tensão é automaticamente ajustada pelo adaptador de alimentação.)

Terminal de ligação de áudio (modelo multimédia /Option)

Termin al de ligação de áudio

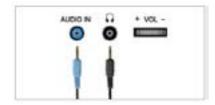



Nota: Consulte a secção Ligação do Monitor para obter mais informação sobre as ligações dos cabos.

SyncMaster 720B







- Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor.
 - Insira o cabo de alimentação do monitor numa tomada que esteja próxima.
- 2-1. Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
 Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (placa de vídeo ou placa gráfica).
- **2-2.** Ligado a um Macintosh. Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-SUB.
- **2-3.** No caso de um modelo antigo Macintosh, terá de ligar o monitor utilizando um adaptador Mac especial.
- 3. Ligue aqui um cabo para a entrada do som da placa de som do computador.
- Ligue o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída.






Instalação do Pivot Pro

Atenção:

Quando girar o monitor, o canto deste pode tocar na superfície na qual está assente. Incline o monitor para trás mais do que 45 graus e, em seguida, gire-o. Se não o fizer poderá danificar o monitor.

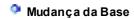



Vendido em separado



1. Suporte (Conjunto de montagem)



2. Suporte (Montagem na parede)



3. Âncoras (3EA)



4. Parafusos (3EA) (Montagem na parede)



5. Parafusos (4EA)

(Contacte um centro de serviços to buy optional items.)

1. Placa da instalação interface



2. Colocar uma Base



(1)





Dobre o suporte do monitor. Vire-o de forma a que o lado ao qual o cabo está ligado fique virado para baixo. Fixe o apoio de montagem VESA à parte inferior do suporte. Alinhe os orifícios no suporte com os existentes no apoio VESA e aperte firmemente com quatro parafusos.

OBSERVAÇÃO: É possível colocar uma placa para instalação interface compatível com VESA de 100 mm. por 100 mm. neste monitor.

3. Montar o monitor na parede







(2)





Atenção: O suporte é feito de alumínio. Evite que seja danificado ou riscado.

Ligar o Monitor

Utilizar o suporte

Instalar o controlador do monitor (Automático) Instalar o controlador do monitor (Manual)

Natural Color



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

 Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide) http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows ME Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".



4. Na janela "Aviso", clique no bot ão "Instalar".




5. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Windows X P/2000

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows X P/2000 Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".



4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

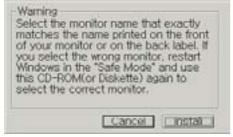

 Se aparecer a janela "Mensagem" seguinte, clique no botão "Continuar" Em seguida, clique no botão "OK". Este controlador de monitor est á certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.





*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Sai

http://www.samsung-monitor.com/.

6. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Ligar o Monitor Utilizar o suporte Instalar o controlador do monitor (Automático) Instalar o controlador do monitor (Manual) Natural Color

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor(USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)


Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] XP

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Iniciar" "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".





 Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".

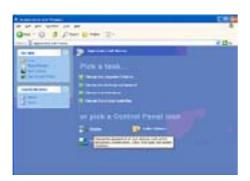




 Clique no botão "Propriedades" do separador "Monitor" e seleccione o separador "Controlador".





 Clique em "Actua lizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".

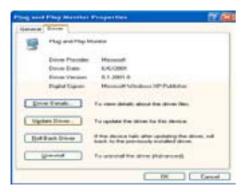



6. Seleccione "Não localizar, vou..." e, em seguida, clique em "Seguinte" e em "Disco...".






7. Clique no botão "Loc alizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".



8. Se vir a seguinte janela de "Mensagem", clique em "Continuar". Em seguida, clique no botão "Terminar".

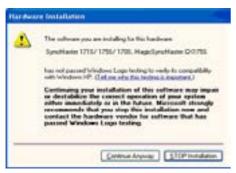


Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/

9. Clique no botão "Fechar" e, depois, no botão "OK" de forma continuada.





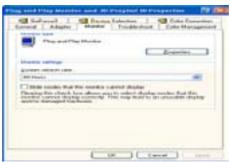

10. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

- Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.
 - 1. Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
 - 2. Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
 - 3. Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".
- 🔯 Guia de Instalação Manual do Monitor

- 1. Click "Start", "Setting", "Control Panel".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Escolha o separador "Definições" e dique em "Avançadas".
- 4. Escolha "Monitor".
 - Hipótese1: Se o botão "**Propriedades**" não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
 - Hipótese2: Se o botão "Propriedades" estiver disponível, clique no botão

"Propriedades".

Siga o próximo passo em sequência.

- 5. Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
- Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
- 7. Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
- 8. Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Seguinte".
- 10. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "**Sim**". Depois, clique no botão "**Terminar**" e, finalmente, no botão "**Fechar**".

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- 1. Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Seleccione o separador "Definições" e dique no botão "Propriedades avançadas".
- 4. Seleccione o separador "Monitor".
- 5. Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- 6. Escolha "Especificar a localização do controla dor "
- 7. Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada loc alização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
- 8. Clique no botão "Disco".
- 9. Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, dique no botão "OK".
- Seleccione "Mostrar todos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e dique em "OK".
- Continue a escolher o botão "Fechar" e o botão "OK" até fechar a caixa de diálogo "Propriedades do monitor".

(Poderão surgir outras mensagens de aviso no ecrã; nesse caso, clique na opção apropriada ao seu monitor.)

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] NT

- 1. Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
- 2. Na janela "Display Registration Information", dique no separador "Settings" e, em seguida, em "All Display Modes".
- 3. Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- 4. Clique no botão "Apply" se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter seleccionado "Test". Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).

Nota: Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

Linux Operating System

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definição de sistema.

- 1. Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- 2. O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- 3. Configure um rato para o computador.
- 4. O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 5. Configure um teclado para o computador.
- 6. O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Introduza o "nome do mode lo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.

10. "Terminou" a configuração do seu monitor.

"Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Ugar o Monitor Utilizar o suporte Instalar o controlador do monitor (Automático) Instalar o controlador do monitor (Manual)

- Natural Color
- Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o ecrá inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrá inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start (Iniciar)] do Windows e seleccione [Run (Executar)].

Introduza D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, prima a tecla <Enter>. (S e a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)


Como e liminar o programa de software Natural Color

Seleccione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, faça duplo clique sobre [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)]. Seleccione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].

SyncMaster 720T/920T





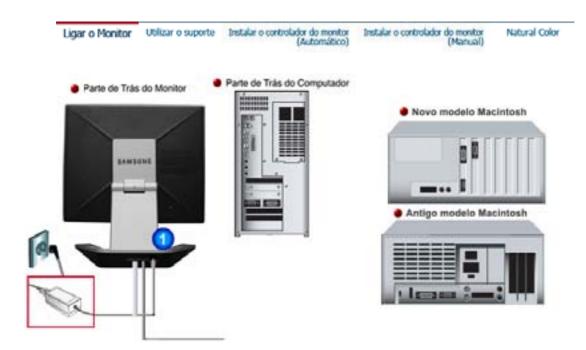

- Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor.
 - Insira o cabo de alimentação do monitor numa tomada que esteja próxima.
- **2-1.** Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
 - Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (placa de vídeo ou placa gráfica).



- **2-2.** Utilizar o conector DVI (digital) na placa de vídeo. Lique o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do Monitor.
 - e (-----) e
- **2-3.** Ligado a um Macintosh.
 - Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-SUB.
- **2-4.** No caso de um modelo antigo Macintosh, terá de ligar o monitor utilizando um adaptador Mac especial.
- **3.** Ligue agui um cabo para a entrada do som da placa de som do computador.
- Ligue o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída.

Suporte pivot



Instalação do Pivot Pro

Atenção:

Quando girar o monitor, o canto deste pode tocar na superfície na qual está assente. Incline o monitor para trás mais do que 45 graus e, em seguida, gire-o. Se não o fizer poderá danificar o monitor.

Mudança da Base





1. Suporte (Conjunto de montagem)



2. Suporte (Montagem na parede)



3. Âncoras (3EA)



4. Parafusos (3EA) (Montagem na parede)



5. Parafusos (4EA)

(Contacte um centro de serviços to buy optional items.)

1. Placa da instalação interface



2. Colocar uma Base



(1)





Dobre o suporte do monitor. Vire-o de forma a que o lado ao qual o cabo está ligado fique virado para baixo. Fixe o apoio de montagem VESA à parte inferior do suporte. Alinhe os orifícios no suporte com os existentes no apoio VESA e aperte firmemente com quatro parafusos.

OBSERVAÇÃO: É possível colocar uma placa para instalação interface compatível com VESA de 100 mm. por 100 mm. neste monitor.

3. Montar o monitor na parede







(2)





Atenção: O suporte é feito de alumínio. Evite que seja danificado ou riscado.

Ligar o Monitor

Utilizar o suporte

Instalar o controlador do monitor (Automático) Instalar o controlador do monitor (Manual)

Natural Color



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide) http://www.samsungusa.com/monitor (USA) http://www.sec.co.kr/monitor(Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows ME Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".



4. Na janela "Aviso", clique no bot ão "Instalar".




5. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Windows X P/2000

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows X P/2000 Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".



4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

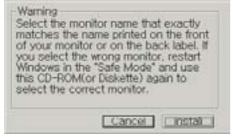

 Se aparecer a janela "Mensagem" seguinte, clique no botão "Continuar" Em seguida, clique no botão "OK". Este controlador de monitor est á certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.





*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Sai

http://www.samsung-monitor.com/.

6. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Ligar o Monitor Utilizar o suporte Instalar o controlador do monitor (Automático) Instalar o controlador do monitor (Manual) Natural Color

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

Web site da Internet :http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor(USA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)


Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] XP

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Iniciar" "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".





 Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".

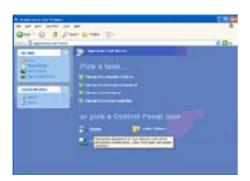



 Clique no botão "Propriedades" do separador "Monitor" e seleccione o separador "Controlador".





 Clique em "Actua lizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".





6. Seleccione "Não localizar, vou..." e, em seguida, clique em "Seguinte" e em "Disco...".






7. Clique no botão "Loc alizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".



8. Se vir a seguinte janela de "Mensagem", clique em "Continuar". Em seguida, clique no botão "Terminar".

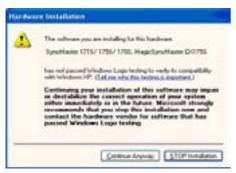

Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/

9. Clique no botão "Fechar" e, depois, no botão "OK" de forma continuada.







10. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000

- Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.
 - Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
 - 2. Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
 - 3. Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".
- 🔯 Guia de Instalação Manual do Monitor

- 1. Click "Start", "Setting", "Control Panel".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Escolha o separador "Definições" e dique em "Avançadas".
- 4. Escolha "Monitor".
 - Hipótese1: Se o botão "**Propriedades**" não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
 - Hipótese2: Se o botão "Propriedades" estiver disponível, clique no botão

"Propriedades".

Siga o próximo passo em sequência.

- 5. Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
- Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
- 7. Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
- 8. Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Seguinte".
- 10. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "**Sim**". Depois, clique no botão "**Terminar**" e, finalmente, no botão "**Fechar**".

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium

- 1. Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Seleccione o separador "Definições" e dique no botão "Propriedades avançadas".
- 4. Seleccione o separador "Monitor".
- 5. Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- 6. Escolha "Especificar a localização do controla dor "
- 7. Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada loc alização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
- 8. Clique no botão "Disco".
- 9. Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, dique no botão "OK".
- Seleccione "Mostrar todos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e dique em "OK".
- Continue a escolher o botão "Fechar" e o botão "OK" até fechar a caixa de diálogo "Propriedades do monitor".

(Poderão surgir outras mensagens de aviso no ecrã; nesse caso, clique na opção apropriada ao seu monitor.)

Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] NT

- 1. Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
- 2. Na janela "Display Registration Information", dique no separador "Settings" e, em seguida, em "All Display Modes".
- 3. Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- 4. Clique no botão "Apply" se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter seleccionado "Test". Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).

Nota: Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

Linux Operating System

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definição de sistema.

- 1. Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- 2. O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- 3. Configure um rato para o computador.
- 4. O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 5. Configure um teclado para o computador.
- 6. O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Introduza o "nome do mode lo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.

10. "Terminou" a configuração do seu monitor.

"Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Ligar o Monitor Utilizar o suporte Instalar o controlador do monitor (Automático) Instalar o controlador do monitor (Manual)

- Natural Color
- Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o ecrá inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrá inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start (Iniciar)] do Windows e seleccione [Run (Executar)].

Introduza D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, prima a tecla <Enter>. (S e a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)

Como e liminar o programa de software Natural Color

Seleccione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, faça duplo clique sobre [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)]. Seleccione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].

SyncMaster 720B



Botões controlados pelo utilizador Funcionalidades de controlo directo Funções OSD Magicillune^{na}



- 1. Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- 2. Ajuste itens no menu.

SAMSUNG

- 3. Ajuste itens no menu.
- 4. Activa um item de menu realçado.
- 5. Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente.



AUTO



Menu	Índice
AUTO	Quando o botão 'AUTO' é premido, é apresentado o ecrã Auto Adjustment [Ajuste Automático] tal como mostrado no ecrã animado ao centro. Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente. Para tornar a função de ajuste automático mais precisa, execute a função 'AUTO' enquanto o PADRÃO AUTO estiver ligado. (Prima aqui para ver os clips de animação de ajustes automático.)
	 Se o Auto Adjustment [Ajuste automático] não funcionar correctamente, prima novamente o botão Auto [Automático] para ajustar a imagem com mais precisão.
	- Se alterar a resolução no painel de controlo, a função AUTO vai ser executada.

COSD Lock & Unlock



Menu	Índice
OSD Lock & Unlock	Depois, prima o botão "MENU" durante mais de 5 segundos, a função OSD fica bloqueada (desbloqueada).

C MagicBright™



Menu	Índice
MagicBright™	Prima o botão MagicBright novamente e seleccione o modo pretendido seis modos diferentes (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

☐ Brightness



Menu	Índice

Brightness

Botões controlados pelo utilizador

Funcionalidades de controlo directo

Funções OSD



Picture Picture	Brightness	Contrast			
Color (TCO'03)	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
Color	MagicColor	Color Tone	sRGB	Color Control	Gamma
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
Setup	Image Reset	Color Reset			
Information					

Picture



Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Brightness	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o brilho de acordo com as suas preferências pessoais. Funcionalidades de controlo directo: Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.	
Contrast	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o contraste de acordo com as suas preferências pessoais.	





Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicColor	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. OFF – Regressa ao modo original. DEMO – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	3 3
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	
Gamma	Ajusta o valor gama.	3 3







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicColor	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. OFF – Regressa ao modo original. DEMO – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	3 3
sRGB	Quando ajusta o Brightness [Brilho] e Contrast [Contraste] depois de o modo sRGB ter sido seleccionado, o modo sRGB é encerrado.	3 3
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	
Gamma	Ajusta o valor gama.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Coarse	Remove interferências tais como riscas verticais. O Ajuste básico pode mover a área de imagem do ecrã. Pode colocá-la novamente no centro utilizando o menu Controlo horizontal.	33
Fine	Remove interferências tais como riscas horizontais. Se as interferências continuarem após a Sintonia fina, repita-a depois de ajustar a frequência (velocidade).	00
Sharpness	Siga estas instruções para alterar a claridade da imagem.	
H-Position	Siga estas instruções para mudar a posição horizontal da visualização completa do monitor.	3
V-Position	Siga estas instruções para mudar a posição vertical da visualização completa do monitor.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Lan gua ge	Realize as seguintes operações para mudar o idioma usado no menu. Pode escolher um de entre 7 idiomas. (Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Sueco, Russo) Nota:O idioma escolhido influi somente no idioma de OSD. Não exerce nenhum efeito em qualquer software executado pelo computador.	
H-Position	Pode alterar a posição horizontal do menu OSD no ecrã do monitor.	
V-Positon	Pode alterar a posição vertical do menu OSD no ecrã do monitor.	
Transparency	Altere a opacidade do fundo do OSD.	3
Display Time	O menu desliga-se automaticamente se não efectuar qualquer ajuste durante um determinado período de tempo. Pode definir o período de tempo durante o qual o menu deverá manter-se visível antes de ser desactivado.	33







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Image Reset	Os parâmetros de imagem são substituídos pelas predefinições de fábrica.	99
Color Reset	Os parâmetros de cor são substituídos pelos valores predefinidos da fábrica.	



Information



Menu	Índice
Information	Mostra uma origem de vídeo, modo de visualização no ecrã OSD.

SAMSUNG

SyncMaster 720T/920T



Botões controlados pelo utilizador Funcionalidades de controlo directo Funções OSD MagicTune***



- 1. Abre o menu OSD. Também u tilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.
- 2. Ajuste itens no menu.
- 3. Ajuste itens no menu.
- 4. Activa um item de menu realçado.
- 5. Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente.



AUTO



Menu	Índice
	Quando o botão 'AUTO' é premido, é apresentado o ecrã Auto Adjustment [Ajuste Automático] tal como mostrado no ecrã animado ao centro. Prima para ajustar automaticamente o sinal PC de entrada. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente. (Apenas disponível no modo analógico)
AUTO	Para tornar a função de ajuste automático mais precisa, execute a função 'AUTO' enquanto o PADRÃO AUTO estiver ligado. (Prima aqui para ver os clips de animação de ajustes automático.)
	- Se o Auto Adjustment [Ajuste automático] não funcionar correctamente, prima novamente o botão Auto [Automático] para ajustar a imagem com mais precisão.
	- Se alterar a resolução no painel de controlo, a função AUTO vai ser executada.

COSD Lock & Unlock



Menu	Índice
OSD Lock & Unlock	Depois, prima o botão "MENU" durante mais de 5 segundos, a função OSD fica bloqueada (desbloqueada).

C MagicBright™



Menu	Índice
MagicBright™	Prima o botão MagicBright novamente e seleccione o modo pretendido seis modos diferentes (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)



	Menu	Índice
*	Brightness	Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.

C Source



Menu	Índice
Source	Acende o indicador para indicar o sinal de entrada actualmente apresentado.

92	Picture	Brightness	Contrast			
0	Color (TCO'03)	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
	Color	MagicColor	Color Tone	sRGB	Color Control	Gamma
0	Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
	OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
818	Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
0	Information					

Picture



Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Brightness	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o brilho de acordo com as suas preferências pessoais. Funciona lidades de controlo directo: Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.	3 3
Contrast	Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o contraste de acordo com as suas preferências pessoais.	



Color (apenas modelo com TCO'03)



Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicColor	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. OFF – Regressa ao modo original. DEMO – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	③ ③
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	
Gamma	Ajusta o valor gama.	99







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
MagicC ol or	MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem. OFF – Regressa ao modo original. DEMO – O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no lado direito e depois de aplicar MagicColor aparece no lado esquerdo. MagicColor1 – Apresenta uma cor natural vívida com nitidez. MagicColor2 – Apresenta não apenas cores naturais vívidas, mas também cor de pele mais realista com nitidez.	
Color Tone	A tonalidade da cor pode ser alterada.	9 9
sRGB	Quando ajusta o Brightness [Brilho] e Contrast [Contraste] depois de o modo sRGB ter sido seleccionado, o modo sRGB é encerrado.	3 3
Color Control	Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B.	9
Gamma	Ajusta o valor gama.	





Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Coarse	Remove interferências tais como riscas verticais. O Ajuste básico pode mover a área de imagem do ecrã. Pode colocá-la novamente no centro utilizando o menu Controlo horizontal. (A penas disponível no modo analógico)	
Fine	Remove interferências tais como riscas horizontais. Se as interferências continuarem após a Sintonia fina, repita-a depois de ajustar a frequência (velocidade). (Apenas disponível no modo analógico)	3
Sharpness	Siga estas instruções para alterar a claridade da imagem.	
H-Position	Siga estas instruções para mudar a posição horizontal da visualização completa do monitor. (A penas disponível no modo analógico)	99
V-Position	Siga estas instruções para mudar a posição vertical da visualização completa do monitor. (A penas disponível no modo analógico)	3







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Lan gua ge	Realize as seguintes operações para mudar o idioma usado no menu. Pode escolher um de entre 7 idiomas. (Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Sueco, Russo) Nota:O idioma escolhido influi somente no idioma de OSD. Não exerce nenhum efeito em qualquer software executado pelo computador.	
H-Position	Pode alterar a posição horizontal do menu OSD no ecrã do monitor.	
V-Positon	Pode alterar a posição vertical do menu OSD no ecrã do monitor.	
Transparency	Altere a opacidade do fundo do OSD.	3
Display Time	O menu desliga-se automaticamente se não efectuar qualquer ajuste durante um determinado período de tempo. Pode definir o período de tempo durante o qual o menu deverá manter-se visível antes de ser desactivado.	







Menu	Índice	Reproduzir/Parar
Auto Source	Seleccione Auto Source [Origem Automática] para que o monitor seleccione automaticamente a origem do sinal.	99
Image Reset	Os parâmetros de imagem são substituídos pelas predefinições de fábrica.	
Color Reset	Os parâmetros de cor são substituídos pelos valores predefinidos da fábrica.	



Information



Menu	Índice
Information	Mostra uma origem de vídeo, modo de visualização no ecrã OSD.







Lista de venfição P & R Venfição atravé da função do teste automátic



Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do número na secção de informação ou contacte o seu representanter.

Sintoma	Lista de Verificação	Soluçãos
No images on the screen. I cannot turn on the monitor.	O cabo de alimentação está correctamente ligado?	Verifique a ligação e alimentação do cabo.
Não consigo ligar o monitor.	Consegue ver a indicação "Check Signal Cable" no ecrã?	Verifique se o computador está correctamente ligado.
	Se a corrente estiver ligada, re inicie o computador para ver o ecră inicial (ecră de início de sessão), que pode ser visto.	Se aparecer o ecrã inicial (ecrã de início de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/2000/XP) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".) Nota: Se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) não aparecer, contacte um centro de assistência ou o seu re presentante.
	Consegue ver a indicação "Not Optimum Mode", "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz" no ecrã?	Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas. Ajuste a resolução e frequência máximas aplicáveis ao monitor.
		If the display exceeds SXGA or 75Hz, a "Not Optimum Mode", "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz" message is displayed. If the display exceeds 85Hz, the display will work properly but the "Not Optimum Mode", "Recommended mode:

		1280 x 1024 60Hz" message
		appears for one minute and then disappears. Please change to the recommended mode during this one-minute period. (The message is displayed again if the system is rebooted.)
	O ecrã não apresenta qualquer imagem. O indicador de energia do monitor está intermitente com intervalos de 1 segundo?	O monitor está no modo PowerSaver(Poupança de energia). Prima uma tecla no teclado ou
		mova o rato para activar o monitor e restaurar a imagem no ecrã.
Não vejo o OSD (sistema de apresentação no ecrã)	Bloqueou o Menu OSD para evitar alterações?	Desbloqueie o OSD premindo o botão MENU durante pelo menos 5 segundos.
O ecrã apresenta cores estranhas ou apenas preto e branco.	O ecrã apresenta apenas uma cor, como se o utilizador estivas se a olhar para o ecrã	Verifique a ligação do cabo de sinais.
e branco.	estivesse a olhar para o ecrã através de um papel de celofane?	Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente inserida na respectiva ranhura.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
De repente, o ecrã tornou- se assimétrico.	Mudou a placa de vídeo ou o controlador?	Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD.
	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)
	O ecrã pode estar assimétrico devido ao ciclo dos sinais da placa de vídeo. Volte a ajustar a posição consultando o OSD.	
O ecrã está desfocado ou não é possível ajustar o OSD.	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção " Modos de apresentação predefinidos".)
O LED está intermitente, mas não há imagens no ecrã.	Quando se verifica a Frequência de Varredura no menu, a frequência está correctamente definida?	Ajuste a frequência correctamente consultando o manual da placa de vídeo e a secção "Modos de apresentação predefinidos".
		(A frequência máxima por re solu ção pode diferir de produto para produto.)
O ecrã apenas apresenta 16 cores. As cores alteraramse depois de se ter mudado a placa de vídeo.	As cores do Windows estão correctamente definidas?	Para o Windows ME/2000/XP: Defina as cores correctamente em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".
	A placa de vídeo está correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
Aparece a mensagem "Monitor não reconhecido,	Instalou o controlador do monitor?	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de

monitor Plug & Play (VESA		Instalação do Controlador.	
DDC) lo calizado".	Consulte o manual da placa de vídeo para ver se a função Plug & Play (VESA DDC) tem suporte.	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.	
Problemas relacionados com o áudio	Sem som	Certifique-se de que o cabo de áudio está correctamente ligado à porta de entrada de áudio no monitor e à porta de saída de áudio na placa de som. (Consulte Ligação do monitor) Verifique o nível do volume.	
	O nível de som está demasiado baixo.	Verifique o nível do volume. Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de girar o controlo para a posição máxima, verifique o controlo de volume na placa de som do computador ou o programa de software.	

Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.

- 1. Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
- 2. Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes.
- (Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)

 3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
- 4. Verifique se o rácio de varredura do ecrã de vídeo está definido com os valores 75Hz ou 85Hz. (Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 60Hz.)
- 5. Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo", "Sistema", "Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).



Se os problemas forem recorrentes, contacte um centro de assistência autorizado.



P&R

Pergunat	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.
	Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado. (Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como posso ajustar a resolução?	Windows ME/XP/2000: Defina a resolução em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".
	* Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.
Como posso definir a função de poupança de energia?	Windows ME/XP/2000: Defina a função na configuração do BIOS do computador ou da protecção de ecrã. (Consulte o Manual do Windows/Computador.)
Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.

Não deixe res íduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor. ergent nor scratch the case. Do not allow any water to go inside the monitor.

Lista de verifição P & R Verifição atravé da função do teste automátic

Verifição atravé da função do teste automátic

Verificação através da função de teste automático | Mensagens de aviso | Ambiente | Sugestão Útil

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã do monitor permanece escuro e o indicador de energia estiver intermitente, execute o teste automático do monitor executando os seguintes passos.

Verifição a travé da função do teste automátic

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- 2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 3. Lique o monitor.

Se o monitor estiver funcionando apropriadamente, vai ver uma caixa branca com uma borda e um texto em dentro, da maneira apresentada na seguinte ilustração. As três caixas localizadas dentro do limite têm as cores vermelho, verde e azul.




Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também a parece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.

Mensagens de aviso

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais

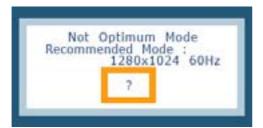

A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.

- Se existirem colunas woofer próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala.
- Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.

Sugestão Útil

- Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
- Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor
 Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "Not Optimum Mode",
 "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz", desligue o cabo do computador enquanto o
 monitor ainda está ligado.
 - Se o ecr

 apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor est
 em perfeitas condiç
 ões de funcionamento.
 - Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.



SyncMaster 720T/920T



Lista de verifição P & R Verifição atravé da função do teste automátic



Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do número na secção de informação ou contacte o seu representanter.

Sintoma	Lista de Verificação	Soluçãos
No images on the screen. I cannot turn on the monitor.	O cabo de alimentação está correctamente ligado?	Verifique a ligação e alimentação do cabo.
Não consigo ligar o monitor.	Consegue ver a indicação "Check Signal Cable" no ecrã?	(Ligado utilizando o cabo D-sub) Verifique se o computador está correctamente ligado. (Ligado utilizando o cabo DVI) Se for apresentada uma mensagem (erro) no ecrã quando o monitor estiver correctamente ligado, verifique se o estado do monitor está definido como analógico. Prima o botão Source [Origem] para que o monitor verifique a origem do sinal de entrada.
	Se a corrente estiver ligada, reinicie o computador para ver o ecră inicial (ecră de início de sessão), que pode ser visto.	Se aparecer o ecră inicial (ecră de in ício de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/2000/XP) e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".) Nota: Se o ecră inicial (ecră de início de sessão) não aparecer, contacte um centro de assistência ou o seu re presentante.
	Consegue ver a indicação "Not Optimum Mode", "Recommended mode : 1280 x 1024 60Hz" no ecrã?	Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas.
		Ajuste a resolução e frequência

		máximas aplicáveis ao monitor.
		Se o monitor exceder SXGA ou 75Hz, será apresentada uma mensagem "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60Hz". Se o monito exceder 85Hz, o monitor vai funcionar correctamente, mas a mensagem "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60Hz" é apresentada durante um minuto e, em seguida, desaparece. Altere para o modo recomendad durante este período de um minuto. (A mensagem será novamente apresentada se o sistema for reiniciado.)
	O ecrã não apresenta qualquer imagem. O indicador de energia do monitor está intermitente com intervalos de 1 segundo?	O monitor está no modo PowerSaver(Poupança de energia). Prima uma tecla no teclado ou mova o rato para activar o monitor e restaurar a imagem no ecrã.
	Ligado utilizando o cabo DVI?	Pode obter um ecrã em branco se iniciar o sistema antes de liga o cabo DVI ou desligar e, em seguida, ligar novamente o cabo DVI enquanto o sistema está em execução, uma vez que determinadas placas gráficas não enviam sinais de vídeo. Ligue o cabo DVI e, em seguida reinicie o sistema.
Não vejo o OSD (sistema de apresentação no ecrã)	Bloqueou o Menu OSD para evitar alterações?	Desbloqueie o OSD premindo o botão MENU durante pelo meno 5 segundos.
O ecrã apresenta cores estranhas ou apenas preto e branco.	O ecrã apresenta apenas uma cor, como se o utilizador estivesse a olhar para o ecrã através de um papel de celofane?	Verifique a ligação do cabo de sinais. Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente inserida ne spectiva ranhura.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
De repente, o ecrã tornou- se assimétrico.	Mudou a placa de vídeo ou o controlador?	Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD.
	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequênci da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)
	O ecrã pode estar assimétrico devi vídeo. Volte a ajustar a posição co	
O ecrã está desfocado ou não é possível ajustar o	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequênci da placa de vídeo.

OSD.		(Consulte a secção " Modos de apresentação predefinidos".)
O LED está intermitente, mas não há imagens no ecrã.	Quando se verifica a Frequência de Varredura no menu, a frequência está correctamente definida?	Ajuste a frequência correctamente consultando o manual da placa de vídeo e a secção "Modos de apresentação predefinidos".
		(A frequência máxima por resolução pode diferir de produto para produto.)
O ecrã apenas apresenta 16 cores. As cores alteraramse depois de se ter mudado a placa de vídeo.	As cores do Windows estão correctamente definidas?	Para o Windows ME/2000/XP: Defina as cores correctamente em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".
	A placa de vídeo está correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.
Aparece a mensagem "Monitor não reconhecido, monitor Plug & Play (VESA	Instalou o controlador do monitor?	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.
DDC) lo calizado".	Consulte o manual da placa de vídeo para ver se a função Plug & Play (VESA DDC) tem suporte.	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.
Problemas relacionados com o áudio	Sem som	Certifique-se de que o cabo de áudio está correctamente ligado à porta de entrada de áudio no monitor e à porta de saída de áudio na placa de som. (Consulte Ligação do monitor) Verifique o nível do volume.
	O nível de som está demasiado baixo.	Verifique o nível do volume. Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de girar o controlo para a posição máxima, verifique o controlo de volume na placa de som do computador ou o programa de software.

Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.

- 1. Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
- 2. Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes. (Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
- 3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
- 4. Verifique se o rácio de varredura do ecrã de vídeo está definido com os valores 75Hz ou 85Hz. (Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 60Hz.)
- 5. Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo", "Sistema", "Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).



Se os problemas forem recorrentes, contacte um centro de assistência autorizado.



Pergunat	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.
	Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado. (Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como posso ajustar a resolução?	Windows ME/XP/2000: Defina a resolução em " Painel de controlo ", " Monitor ", " Definições ".
	* Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.
Como posso definir a função de poupança de energia?	Windows ME/XP/2000: Defina a função na configuração do BIOS do computador ou da protecção de ecrã. (Consulte o Manual do Windows/Computador.)
Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.
	Não deixe res íduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor. ergent nor scratch the case. Do not allow any water to go inside the monitor.

Lista de verifição P & R Verifição atravé da função do teste automátic

Verifição a travé da função do teste automátic


Verificação através da função de teste automático | Mensagens de aviso | Ambiente | Sugestão Útil

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã do monitor permanece escuro e o indicador de energia estiver intermitente, execute o teste automático do monitor executando os seguintes passos.

Verifição a travé da função do teste automátic

- 1. Desligue o computador e o monitor.
- 2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 3. Ligue o monitor.

Se o monitor estiver funcionando apropriadamente, vai ver uma caixa branca com uma borda e um texto em dentro, da maneira apresentada na seguinte ilustração. As três caixas localizadas dentro do limite têm as cores vermelho, verde e azul.

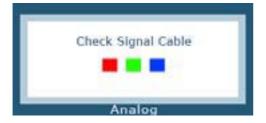

Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também a parece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.

뜨 Mensagens de aviso

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais



Ambiente

A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.

- Se existirem colunas woofer próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala.
- Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.

Sugestão Útil

- Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
- Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor
 Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "Not Optimum Mode",
 "Recommended mode: 1280 x 1024 60Hz", desligue o cabo do computador enquanto o monitor ainda está ligado.
 - Se o ecrã apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor está em perfeitas condições de funcionamento.
 - Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.





Especificações Gerais Poupunça de energia Modos de apresentação predefinidos



Generalidades				
Generalidades				
Modelo	SyncMaster 720B			
Painel LCD				
Tamanho	17,0 polegadas na diagonal			
Áre a de visualização	337,92 (H) x 270,336 (V)			
Pixel Pitch	0,264mm (H) x 0,264mm (V)			
Tipo	Matriz activa a-si TFT			
Sincronização				
Horizontal	30 ~ 81 kHz			
Vertical	56 ~ 75 Hz			
Cor de apresentação				
16.194.277 Cores				
Resolução				
Resolução óptima	1280 x 1024@60 Hz			
Resolução máxima	1280 x 1024@75 Hz			
Sinal de Entrada, Terminado				
RGB Analog Sinc. H/V Composto, SOG, 0,7 Vpp positivo a 75 ohms, Sinc. H/V separado, Nível de TTL, positivo ou negativo				

Nível de TTL, positivo ou negativo

Relógio de pixel máximo

135 MHz

Corrente de alimentação

AC $90 \sim 264 \text{ VAC}$, $60/50 \text{ Hz} \pm 3\text{Hz}$

Cabo de Sinal

Cabo D-sub de 15pinos-para-15pinos, destacável

Consumo de energia

Menos de 34W

Dimens ões (LxPxA) / Peso

388 x 50,4 x 323,90 mm

388 x 215,7 x 406,3 mm (Depois de instalar o apoio)

388 x 77.0 x 323.9 mm (Depois de dobrar o apoio) / 6.0 kg

Considerações Ambientais

Temperatura: $50 \,^{\circ}\text{F} \sim 104 \,^{\circ}\text{F}(10 \,^{\circ}\text{C} \sim 40 \,^{\circ}\text{C})$ Operação

Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura: -4°F~113°F(-20°C~45°C)

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milion ésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.932.160.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Especificações Gerais Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos



PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funciona mento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (For ça)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 34W	Menos de 2W (Modo Off [desligado]) (115Vac/230Vac)	Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac)



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Table 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Frequência Horizontal



O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem vária s vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz





Especificações Gerais Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos



Generalidades			
Generalidades			
Modelo	SyncMaster 720T		
Painel LCD			
Tamanho	17,0 polegadas na diagonal		
Áre a de visualização	337,92 (H) x 270,336 (V)		
Pixel Pitch	0,264mm (H) x 0,264mm (V)		
Tipo	Matriz activa a-si TFT		
Sincronização			
Horizontal	30 ~ 81 kHz		
Vertical	56 ~ 75 Hz		
Cor de apresentação			
16.194.277 Cores			
Resolução			
Resolução óptima	1280 x 1024@60 Hz		
Resolução máxima	1280 x 1024@75 Hz		
Sinal de Entrada, Terminad	o		
RGB Analog , Digital RGB co Sinc. H/V Composto, SOG, 0	mpatível com DVI. ,7 Vpp positivo a 75 ohms, Sinc. H/V separado,		

Nível de TTL, positivo ou negativo

Relógio de pixel máximo

135 MHz

Corrente de alimentação

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

Cabo de Sinal

Cabo D-sub de 15pinos-para-15pinos, destacável

Cabo DVI-D-para-DVI-D, destacável

Consumo de energia

Menos de 34W

Dimens ões (LxPxA) / Peso

388 x 50,4 x 323,90 mm

388 x 215,7 x 406,3 mm (Depois de instalar o apoio)

388 x 77,0 x 323,9 mm (Depois de dobrar o apoio) / 6,0 kg

Considerações Ambientais

Operação Temperatura: 50 °F ~ 104 °F(10° C ~ 40 °C)

Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura: -4°F~113°F (-20°C~45°C)

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milion ésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.932.160.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Especificações Gerais Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos



PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funciona mento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (For ça)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 34W	Menos de 2W (Modo Off [desligado]) (115Vac/230Vac)	Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac)



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR[®], a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR[®] relativas à eficácia energética.

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Table 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+



Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz





Especificações Gerais Poupunça de energia Modos de apresentação predefinidos



Generalidades			
Generalidades			
Modelo	SyncMaster 920T		
Painel LCD			
Tamanho	19,0 polegadas na diagonal		
Áre a de visualização	376,32 (H) x 301,056 (V)		
Pixel Pitch	0,294mm (H) x 0,294mm (V)		
Tipo	Matriz activa a-si TFT		
Sincronização			
Horizontal	30 ~ 81 kHz		
Vertical	56 ~ 75 Hz		
Cor de apresentação			
16.777.219 Cores			
Resolução			
Resolução óptima	1280 x 1024@60 Hz		
Resolução máxima	1280 x 1024@75 Hz		
Sinal de Entrada, Terminad	o		
RGB Analog , Digital RGB co Sinc. H/V Composto, SOG, 0	mpatível com DVI. ,7 Vpp positivo a 75 ohms, Sinc. H/V separado,		

Nível de TTL, positivo ou negativo

Relógio de pixel máximo

135 MHz

Corrente de alimentação

AC 90 \sim 264 VAC, 60/50 Hz \pm 3Hz

Cabo de Sinal

Cabo D-sub de 15pinos-para-15pinos, destacável

Cabo DVI-D-para-DVI-D, destacável

Consumo de energia

Menos de 37W

Dimens ões (LxPxA) / Peso

434,3 x 52,0 x 358,1 mm

434,3 x 215,7 x 426,3 mm (Depois de instalar o apoio)

434,3 x 78,6 x 358,1 mm (Depois de dobrar o apoio) / 7,0 kg

Considerações Ambientais

Operação Temperatura: $50 \,^{\circ}\text{F} \sim 104 \,^{\circ}\text{F} (10 \,^{\circ}\text{C} \sim 40 \,^{\circ}\text{C})$

Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milion ésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.932.160.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Especificações Gerais Poupança de energia Modos de apresentação predefindos



PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funciona mento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (For ça)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 34W	Menos de 2W (Modo Off [desligado]) (115Vac/230Vac)	Menos de 1W (115Vac) Menos de 2W (230Vac)



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR[®], a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR[®] relativas à eficácia energética.

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Table 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+



Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz





Assistência Terminologia Para melhor apresentação Autoridade Regulatory Sem Rutunção de Imagem

Assistência

AUSTRALIA:

Samsung Electronics Australia Pty Ltd. Customer Response Centre 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel: 1300 362 603

http://www.samsung.com.au/

BRAZIL :

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040

Sao Paulo, SP SAC: 0800 124 421

http://www.samsung.com.br/

CANADA:

Samsung Electronics Canada Inc. Samsung Customer Care 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://www.samsung.ca/

CHILE :

SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

56-2-800200211 http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

COLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia

Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068

http://www.samsung-latin.com/ e-mail:soporte@samsung-latin.com

ESPAÑA :

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00

Fax.: (93) 261 67 50 http://samsung.es/

FRANCE :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service

Paris Nord 2

66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte

95950 Roissy CDG Cedex Tel: 08 25 08 65 65

Fax: 01 48 63 06 38 http://www.samsungservices.com/

GERMANY:

TELEPLAN Rhein-Main GmbH

Feldstr. 16

64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732 * EURO 0.12/Min http://www.samsung.de/

HUNGARY:

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

ITALY :

Samsung Electronics Italia S.p.a.

Via C. Donat Cattin, 5

20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

MEXICO :

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V. Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico

Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico TEL. 52-55-5747-5100

Fax. 52-55-47 52 02 RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.

Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico

TEL. 52-55-5747-5100

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Kyoungki-Do Korea

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG:

Samsung Electronics Benelux B. V.

Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS

Service and informatielijn;

Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/ Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja

Panama

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133

Tel: 800-3278(FAST)

http://www.samsung-latin.com/

PERU

Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551

http://www.samsungperu.com/

PORTUGAL:

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.

Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA

Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128

Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics, 5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston, 2021, South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND:

Samsung Electronics AB

Box 713

S-194 27 UPPLANDS VÄSBY

SVERIGE

Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

THAILAND:

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK

BANGKOK 10500 TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000

http://www.samsung.com.ua/

United Kingdom :

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel.: (0208) 391 0168 Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

U.S.A.:

Samsung Electronics America Service Division 400 Valley Road, Suite 201 Mount Arlington, NJ 07856 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://samsungusa.com/monitor/

Terminologia

Distância entre pontos

Num monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade: mm

Frequência Vertical

O ecrã tem de ser redesenhado várias vezes por segundo, por forma a criar e apresentar uma imagem para o utilizador. A frequência desta repetição por segundo é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

Exemplo: Se a mesma luz se repete 60 vezes por segundo, o valor correspondente é de 60 Hz. Neste caso, pode detectar-se um movimento de cintilação no ecrã. Para evitar esse problema, existe um modo isento de cintilação que utiliza uma frequência vertical superior a 70 Hz.

Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Métodos Entre laçado e Não Entrelaçado

O método Não Entrelaçado apresenta as linhas horizontais do ecrã de cima a baixo, enquanto que o método Entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método Não Entrelaçado é utilizado para a maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método Entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

Plug & Play

Trata-se de uma função que proporciona um ecrã da melhor qualidade pelo facto de permitir que o computador e o monitor troquem informação automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

Resolução

O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem do ecrã é designado por 'resolução'. Esse número mostra a exactidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, dado que possibilita a apresentação de mais informação de imagem no ecrã.

Exemplo: Se a resolução for 1280 x 1024, significa que o ecrã é composto por 1280 pontos horizontais (resolução horizontal) e 1024 linhas verticais (resolução vertical).

Assistência Terminologia Para melhor apresentação Autoridade Regulatory Sem Rutunção

Para melhor apresentação

- Defina a frequência de atualização e resolução do computador no painel de controle do computador de acordo com os itens descritos abaixo para obter uma alta qualidade de imagem. A imagem da tela pode se tornar precária se o TFT (Thin Film Transistor) -LCD não garantir uma imagem superior.
 - o Resolução: 1280 x 1024
 - o Frequência Vertical (taxa de atualização): 60 Hz
- 2. O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.
 - o Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de

- 3. Ao limpar a caixa do monitor, favor aplicar a quantidade recomendada de produto de limpeza e usar um pano seco e macio para polimento. Limpe suavemente a superfície do LCD para não deixar nenhuma marca através de pressão excessiva.
- 4. Caso não esteja satisfeito com a qualidade da imagem, configure a "função ajuste automático" na tela do v ídeo que aparece ao pressionar o botão de fechamento da janela. Se ainda aparecer ru ído após o ajuste automático, utilize a função configuração NÍTIDA/INFERIOR.
- Se olhar para um ecră fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.
 - Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.

Assistância Terminologia Para melhor apresentação Autoridade Regulatory Sem Rutunção de Imagem



As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificação sem aviso prévio. © 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

A reprodução deste material por qualquer meio sem o consentimento por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd. É estritamente proibida.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsabilizada por erros contidos aqui nem por danos incidentais ou consequentes relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Samsung é marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd.; Micro soft, Windows e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation; VESA, DPMS e DDC são marcas registradas da Video Electronics Standard Association; o nome e o logotipo ENERGY STAR® são marcas registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency - EPA). Na qualidade de parceira do programa ENERGY STAR®, a Samsung Electronics Co., Ltd. Considera que este produto cumpre as normas ENERGY STAR® de eficiência energética. Todos os demais nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.